

オリジナルレーベルの作りかた (フリーテキスト・フリーデザイン)

こだわり作成編ではフリーテキスト・フリーデザイン(以下両方を指す場合はフリー形式と表記します)の説明をしています。

本文中で **フリーテキスト** がついている機能は、フリーテキストで使用できます。

フリーデザイン がついている機能は、フリーデザインで使用できます。

基本的な操作のしかたは『らくらく作成編』の該当箇所をご覧ください。

自由にテキストを入力・編集したいときは

フリーテキスト



こだわり作成
オリジナルレーベルの作りかた
フリーテキスト・フリーデザイン

- ワープロのようにテキストを編集できます。フォントの種類や大きさも自由に変更できます。
- 文字と画像をそれぞれ設定し、『レーベルプレビュー』画面上で合成することができます。レーベル1、2にそれぞれ1つずつ挿入できます。→「レーベルの背景に画像を挿入する」(44ページ)

テキストも画像も一緒にデザインしたいときは

フリーデザイン



フィールド

- 文字や画像を、フィールドと呼ばれるパーツとして扱います。テキストの入力や編集、画像の読み込みから配置までこの画面上で行えます。
- フィールドはレーベル1、2合わせて、40フィールドまで作成できます。
- フリーテキストよりもさらに凝ったレーベルが作れます。

フリー形式共通

- CD-Text、Media Player、Easy CD Creatorの曲名ファイルや、ファイル名・フォルダ名の読み込みができます。
- 以前のバージョンのソフトで作成したデータを読み込むことができます。(27ページ)
- フォントの種類や大きさを変えるなど、テキストの編集はツールバーから行います。

フリー形式のメイン画面について

フリーテキストとフリーデザインのメイン画面について説明します。


フリーテキストのメイン画面について



■編集エリアのサイズ変更について


編集エリアは図のように拡大して使うことができます。

- テキストなどを編集中に編集エリアのサイズを変更すると編集が解除されます。

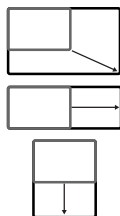

フリーデザインのメイン画面について

⑦「単位」ボタン

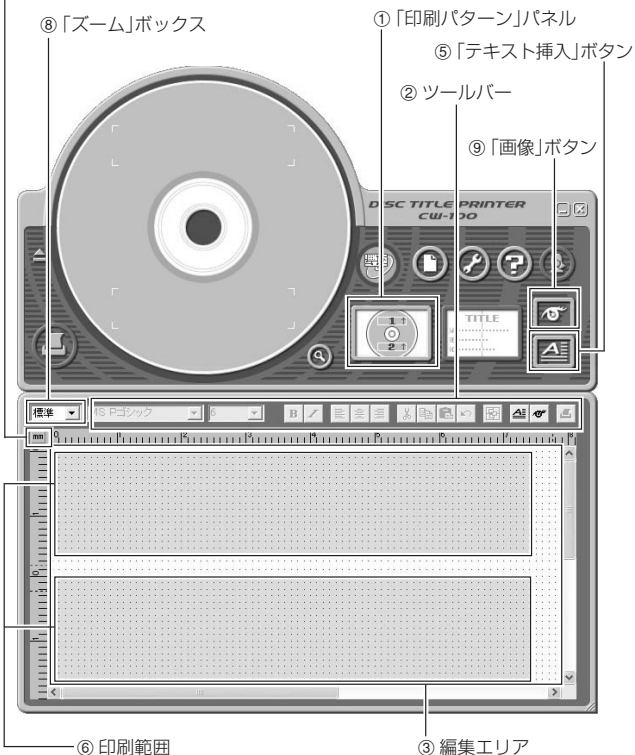

こだわり作成
フリー形式のメイン画面について

各項目の説明

フリーテキスト

①「印刷パターン」パネル

現在選択されているレーベルの印刷位置や方向のパターンを示します。
また変更するときにクリックします。

② ツールバー

編集に便利な各種ツールのまとめです。
アイコンをクリックすると、それぞれの機能にあわせて設定ができます。
詳しくは右の「ツールバーについて」をご覧ください。

③ 編集エリア

レーベルを作成する領域です。

④「画像」ボタン

画像を入力したり、背景として挿入することができます。(44ページ)

フリーデザイン

①②③は、フリーテキストをご覧ください。

⑤「テキスト挿入」ボタン

文字フィールドを挿入します。(46ページ)

⑥ 印刷範囲

編集エリアの中で実際に印刷される範囲を示しています。印刷範囲間をドラッグで移動できます。
印刷範囲外にある文字や画像は、印刷されません。

⑦「単位」ボタン

ルーラーの表示単位を示します。
クリックするたびに、mm(ミリ)、Pel(ピクセル)、inch(インチ)と切り替わります。

⑧「ズーム」ボックス

編集エリアの表示倍率を切り替えます。
「詳細」：印刷範囲を100%の大きさで表示します(表示上の1ドットが、印刷の1ドット相当の大きさになります)。
「標準」：印刷範囲を約62.5%の大きさで表示します(レーベルの横方向が、画面内に収まる大きさになります)。

⑨「画像」ボタン

画像フィールドを挿入します。(48ページ)

ツールバーについて

フリーテキスト



① フォント設定

文字のフォントやサイズなどを設定します。

- ・設定したフォントサイズは、プリンターで印刷するときと同じサイズで、編集エリアに表示されます。

②「背景表示」ボタン

フリーテキストを選択しているとき、割り付けた背景画像を表示します。

③ 編集

選択した文字やフィールド(45ページ)を、コピーしたり貼り付けたりします。

④「設定」ボタン

フリーテキストを選択しているとき、割り付けた背景画像の表示方法を設定します。

⑤「画像」ボタン

画像を入力したり、背景として挿入することができます。(44ページ)

⑥「印刷」ボタン

レーベルを印刷します。(14ページ)

フリーデザイン



①③は、フリーテキストをご覧ください。

⑤「配置／プロパティ」ボタン

フィールド(45ページ)の配置の調整やプロパティ(50ページ)の調整を行います。

[整列] 基準フィールドをもとに配置する。

- －左揃え 選択されたフィールドを左端に揃えて配置する。
- －左右中央揃え 選択されたフィールドを垂直方向の中心線に位置合わせて配置する。
- －右揃え 選択されたフィールドを右端に揃えて配置する。
- －上揃え 選択されたフィールドを上端に揃えて配置する。
- －上下中央揃え 選択されたフィールドを水平方向の中心線に位置合わせて配置する。
- －下揃え 選択されたフィールドを下端に揃えて配置する。

[均等配置]

- －縦均等 3つ以上選択されたフィールドを垂直方向に等間隔に配置する。
- －横均等 3つ以上選択されたフィールドを水平方向に等間隔に配置する。

[中央配置]

- －上下中央 選択されたフィールドを印刷エリア内の垂直方向にセンタリングする。
- －左右中央 選択されたフィールドを印刷エリア内の水平方向にセンタリングする。

[順序]

- －最前面へ移動 選択されたフィールドを一番前に移動する。
- －最背面へ移動 選択されたフィールドを一番後ろに移動する。
- －前面へ移動 選択されたフィールドを1つ前に移動する。
- －背面へ移動 選択されたフィールドを1つ後ろに移動する。

[サイズ揃え]

- －幅 選択されたフィールドの幅や高さを同じにする。
- －高さ
- －幅と高さ

[その他]

- －最大化する 印刷エリアいっぱいにフィールドを拡大する。
- －中心 選択されたフィールドを印刷エリアの中心に移動する。
- －縦横比固定最大化&中心 縦横比を固定したまま最大まで拡大し、中心に移動する。

⑥「テキスト挿入」ボタン

文字フィールドを挿入します。(46ページ)

⑦「画像」ボタン

画像フィールドを挿入します。(48ページ)

⑧「印刷」ボタン

レーベルを印刷します。(14ページ)



フォントの種類と大きさによっては印刷の際に文字がつぶれてしまうことがありますので、ご注意ください。

入力したテキストを編集する

フリーテキスト
フリーデザイン

編集エリアに手入力または「読み込み」をして入力したテキストを編集する方法について説明します。
「読み込み」の方法について詳しくは「文字データを読み込んでレーベルを作る」→22ページをご覧ください。

フォントの種類・大きさ・形を設定する

ツールバーからそれぞれ設定できます。

テキストを編集するときに使用するツールボタン



[例]フォントを変更する

- 1 編集エリアにテキストを入力します。
 - ・ファイルから「読み込み」を行った場合、1項目1行で読み込まれます。
 - ・フリーデザインの手入力については、46ページをご参照ください。
- 2 変更したい文字を反転させます。
- 3 MS Gothic の▼をクリックして、フォントを選びます。
 - ・フォントの大きさ・形を設定するときも同様に操作します。
 - ・文字列の配置を設定するときは、設定したい行にカーソルを移動させ、 のいずれかをクリックします。

こだわり作成
レーベルの背景に画像を挿入する

レーベルの背景に画像を挿入する

フリーテキスト


画像を背景として挿入すると、文字と一緒にレイアウトすることができます。

- 1 をクリックします。
- 2 または をクリックし、挿入する画像を選びます。
 - ・「レーベルプレビュー」画面に、設定した画像が表示されます。
 - ・画像は1レーベルに1つ挿入できます。
 - ・印刷パターンで を選択すると、そのレーベルには画像のみ挿入され文字は入力できません。背景に挿入するときは **1** **2** を選んでください。
 - ・画像を挿入する方法については、36ページをご覧ください。
 - ・印刷パターンを設定する方法については、31ページをご覧ください。

■背景挿入する画像の詳細設定をする

画像の挿入方向と表示／非表示の設定ができます。

- 3 をクリックします。
「背景設定」ダイアログが表示されます。

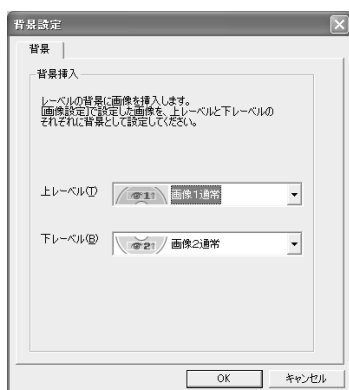

- 4 上・下レーベルそれぞれに挿入する画像と挿入方向を設定し、[OK]をクリックします。

■画像の背景表示を取り消す

- 1 をクリックします。
背景表示が取り消されます。もう一度クリックすると「レーベルプレビュー」画面に、設定した画像が表示されます。
 - ・レーベルの背景に画像を挿入した場合、画像の上に文字を重ねると印刷時に文字がつぶれてしまうことがあります。背景の画像に文字が重ならないようにレイアウトすることをおすすめします。
 - ・ をクリックして「プレビュー拡大」ダイアログを見ながらレイアウトすると便利です。

フィールドについて

フリーデザイン


ここでは各フィールドの特長と共通の操作について説明します。

フィールドの種類

文字や画像を挿入すると、それらは「文字フィールド」「画像フィールド」に囲まれて編集エリアに挿入されます。

- ・文字フィールド：入力した文字を囲むフィールドです。
- ・画像フィールド：画像を囲むフィールドです。

フィールドは選択すると下記のような薄いグレーの枠で表現されます。この枠は実際には印刷されません。
この枠が表示されているときは移動や削除といった変更が可能です。

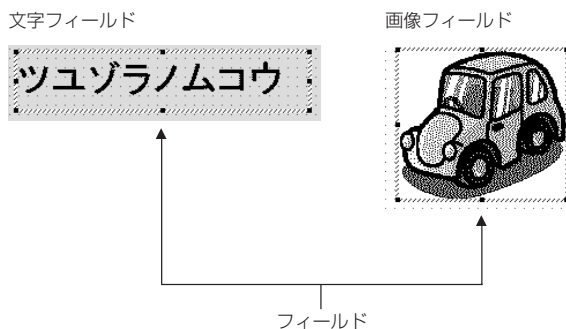

こだわり作成
フィールドの背景に画像を挿入する

■フィールドの選択のしかた

文字フィールド：フィールドの枠をクリックしてください。



フィールド枠に近づけるとポインタの形状が変わります。

画像フィールド：フィールド内をクリックしてください。

共通の操作

文字フィールド・画像フィールド共通の操作について説明します。

■フィールドの移動

フィールドを選択したままドラッグします。

- ・さらに位置を細かく設定する場合は、キーボードのカーソルキーを押すと、1ドットずつ移動できます。

■フィールドの削除

フィールドを選択してから、[Delete]キーを押します。

選択されたフィールドが編集エリアから消えます。

文字を入力する

フリーデザイン


文字の入力と削除のしかたを説明します。

編集エリアに文字を入力する

■手入力する

1 または をクリックします。

文字フィールドが挿入されます。

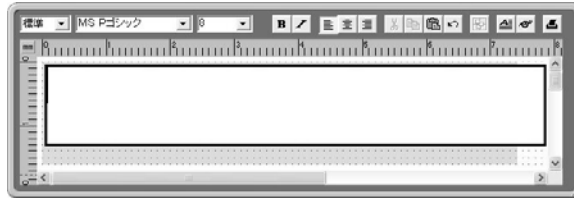

2 文字を入力します。

- ・文字データの編集は、「入力したテキストを編集する」(44ページ)をご覧ください。
- ・あらかじめ文字が入力されている文字フィールドのテキストを再編集するときは、文字フィールドをダブルクリックします。

こ
だ
わ
り
作
成
文
字
を
入
力
す
る
に
つ
い
て

■文字データを読み込んでテキストを入力する

CD-Text、Media Player、およびEasy CD Creatorの曲名ファイル、またはファイル名やフォルダ名を読み込んで、テキストを入力するときの説明をします。

以前のバージョンのソフトで作成したレーベルデータを読み込むときは27ページをご覧ください。

ここでは例として、CD-Textの曲名ファイルを読み込みます。

1 22ページ「文字データを読み込んでレーベルを作る」を参考にしながら、ファイル読み込みをします。

読み込みが完了すると「読み込み選択」ダイアログが表示されます。



① 残り何フィールドまで作成できるかが表示されます。(最大40フィールドまで)

40フィールドを超えると、[一括読み込み][分割読み込み]ボタンをクリックできません。

② [一括読み込み]：チェックを付けた項目すべてが1つのフィールドになります。

[分割読み込み]：チェックを付けたタイトル・アーティスト名・曲名が別々のフィールドになります。

2 [一括読み込み]または[分割読み込み]をクリックします。

・編集エリアと「レーベルプレビュー」画面に文字データが表示されます。

・文字データの編集は、「入力したテキストを編集する」(44ページ)をご覧ください。

・ファイル名やフォルダ名を読み込んだときは[OK]をクリックします。

・ファイル名やフォルダ名を読み込んだときは、1項目1フィールドになります。

文字フィールドを削除する

1 削除したい文字フィールドを選択します。

2 [Delete]キーを押します。

文字フィールドが削除されます。

こ
だ
わ
り
作
成
文
字
を
入
力
す
る

画像を挿入する

画像の挿入と削除のしかたを説明します。

画像を挿入する

- 1  または  をクリックし、挿入する画像を設定し、[OK]を押します。

画像1を選ぶと、上側の印刷範囲の中央に画像フィールドが挿入されます。
画像2を選ぶと、下側の印刷範囲の中央に画像フィールドが挿入されます。

- 画像の設定のしかたについては、「画像を挿入する」(36ページ)をご覧ください。
- 画像が印刷範囲よりも大きい場合は、縦横比固定のまま、印刷範囲内に入るよう縮小されます。

画像フィールドを削除する

- 1 削除したい画像フィールドを選択します。
- 2 [Delete]キーを押します。
選択された画像フィールドが編集エリアから削除されます。

こ
だ
わ
り
作
成
フ
ィ
ー
ルドのサイズを変更する
画
像
を
挿
入
す
る

フィールドのサイズを 変更する

フリーデザイン

フィールドのサイズ変更のしかたを説明します。

- 1 フィールドを選択して、グレーの枠を表示させます。
- 2 枠の四隅いずれかをクリックして、ドラッグするとサイズが変更できます。

<例>ドラッグのみのとき



- ドラッグのみ・・・縦横比を固定しないで変更します。
- ドラッグ+[Shift]キー・・・縦横比を固定して変更します。
- ドラッグ+[Shift]キー+[Ctrl]キー・・・画像の中心から縦横比を固定して変更します。

- 画像フィールドのサイズを変更すると、画像はフィールドに合わせて変形します。
- 文字フィールドのサイズを変更した場合は、フィールドのサイズを変更しても、文字の大きさは変わらず、文字が表示されるエリアの大きさだけが変わります。



フィールドを配置する


フリーデザイン

複数のフィールドの位置を整列させたり、サイズ揃えをすることができません。文字フィールドと画像フィールドが混在した状態でも、整列やサイズ揃えをすることができません。

■整列とは？

1つのフィールドを基準にして、複数のフィールドを上下左右に整列させます。


<例>「上下中央」を指定したとき

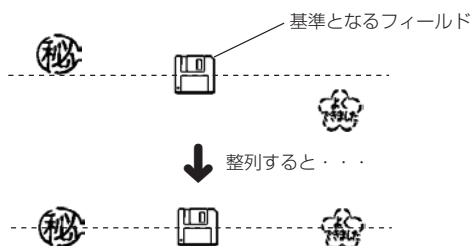

■サイズ揃えとは？

1つのフィールドを基準にして、複数のフィールドのサイズを同じにします。

<例>「幅・高さ」を指定したとき

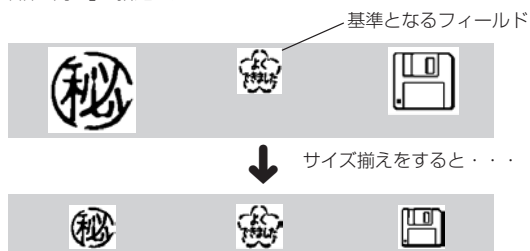

フィールドを配置する

フィールドを指定し、基準となるフィールドを1つ決めてから、機能を選択します。

- 1 揃えたいフィールドをドラッグしてすべて選びます。
基準になるフィールドはグレーの線、選択したフィールドは細線で囲まれます。



- [shift]キーを押しながらフィールドをすべてクリックしても選択できます。
- フィールドの選択をすべて解除するときは、フィールド以外の入力エリアをクリックします。個別に解除するときは、[Shift]キーを押しながら解除したいフィールドをクリックします。

こ
だ
わ
り
作
成
フ
ィ
ー
ルドを配置する

入力するときに便利な機能


フリーテキスト

フリーデザイン

フリーテキストおよびフリーデザインの右クリックメニューについて説明します。

カーソルを編集エリアに置き右クリックすると、次のようなメニューが表示されます。

■フィールドを選択していないとき

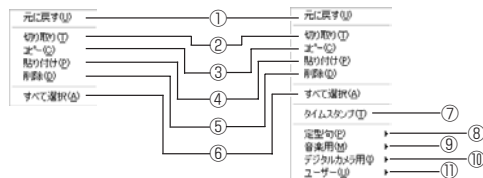


■フィールドを選択しているとき

【フリーテキスト】
【フリーデザイン(文字フィールド)】

【フリーデザイン(画像フィールド)】

- ① 元に戻す
1つ前の編集状態に戻します。
- ② 切り取り
選択したフィールドを、クリップボードにコピーしたのち削除します。
- ③ コピー
選択したフィールドをクリップボードにコピーします。
- ④ 貼り付け
クリップボードの内容を、編集エリアに挿入します。
- ⑤ 削除
選択したフィールドを削除します。
- ⑥ すべて選択
編集エリアのフィールドをすべて選択します。

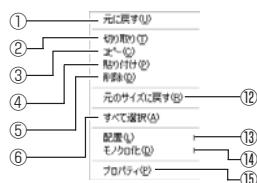

- ⑦ タイムスタンプ
日付を「レーベル入力ボックス」に挿入します。
お使いのパソコンで設定されている日付が挿入されます。
- ⑧ 定型句
レーベル印刷ソフトにあらかじめ登録されている定型句を表示します。挿入したい定型句をクリックしてください。
- ⑨ 音楽用
レーベル印刷ソフトにあらかじめ登録されている音楽用レーベルの定型句を表示します。挿入したい音楽用定型句をクリックしてください。
- ⑩ デジタルカメラ用
レーベル印刷ソフトにあらかじめ登録されているデジタルカメラ用レーベルの定型句を表示します。挿入したいデジタルカメラ用定型句をクリックしてください。
- ⑪ ユーザー
「詳細設定」の「定型句」で定型句を登録しているとき表示されます。挿入したい定型句をクリックしてください。定型句の登録について詳しくは、53ページをご覧ください。
 - 定型句の詳細については、56ページをご覧ください。
- ⑫ 元のサイズに戻す(画像フィールドのみ)
フィールドのサイズを、画像読み取り時のサイズに戻します。
- ⑬ 配置
フィールドの位置を整列させたり、順序を変更したりします。
 - ツールバーについては、42ページをご覧ください。
 - フィールドを配置する方法については、49ページをご覧ください。
- ⑭ モノクロ化(画像フィールドのみ)
選択しているフィールドの画像を、モノクロ(白黒)の画像に変換します。
変換方式として「パターン」「誤差拡散」のどちらかを選択することができます。
- ⑮ プロパティ
選択しているフィールドのプロパティを表示します。
また「位置」と「サイズ」を設定することができます。
 - フィールドのプロパティについては、50ページをご覧ください。

こたわり作成
入力するときに便利な機能


その他編

詳細設定について

メイン画面または「印刷」ダイアログでをクリックすると、レーベルを作成しているときや印刷するときの、さらに詳しい設定ができます。

印刷時の設定をする

- 1 メイン画面または「印刷」ダイアログでをクリックします。
- 2 「印刷」タブまたは「印刷2」タブをクリックします。

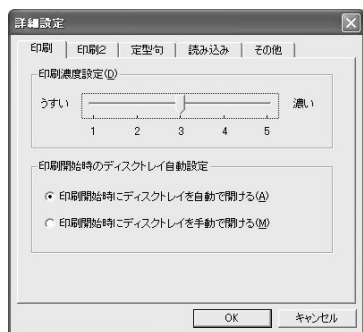

●印刷タブ

印刷濃度設定：印刷が濃すぎたり薄すぎた場合にスライダを左右に動かして濃度を調整します。
• 推奨メディア別の印刷濃度設定は、別紙「推奨メディア一覧」をご参照ください。
印刷開始時のディスプレイ自動設定：
印刷開始時にディスプレイを自動で開くか、手動で開くかを設定します。

●印刷2タブ

印刷確認：印刷開始時に自動的に印刷を行うか、印刷ごとに確認メッセージを表示するかを設定します。
設置方向：DISC TITLE PRINTER本体の設置方向と、レーベル印刷ソフト起動時に本体の設置方向の確認メッセージを表示するかを設定します。

3 設定終了後、[OK]をクリックします。

定型句を登録/削除する

ひんぱんに使う語句を定型句として登録しておくことができます。定型句の使いかたは「入力するときに便利な機能」(52ページ)をご覧ください。

- 1 メイン画面または「印刷」ダイアログでをクリックします。
- 2 「定型句」タブをクリックします。



新しく定型句を登録する：
「新規登録」欄に、登録したい定型句を入力して、[登録する]をクリックします。
登録した定型句を削除する：
一覧に表示されている定型句をクリックして反転表示させ、[削除]をクリックします。

3 設定終了後、[OK]をクリックします。

データ読み込み時の注意書きの表示／非表示を切り換える

- 1 メイン画面または「印刷」ダイアログで  をクリックします。
- 2 「読み込み」タブをクリックします。




説明の表示：
チェックすると「タイトルプリンタデータを読み込む」(27ページ)をクリックしたときにデータを読み込むにあたっての注意書きを表示します。

3 設定終了後、[OK]をクリックします。

レイアウトを設定するときの詳細設定をする

自分で作成したレイアウト設定を保存したり、『印刷パターン』パネル・『書式レイアウト』パネルの表示方法を設定できます。

- 1 メイン画面または「印刷」ダイアログで  をクリックします。
- 2 「その他」タブをクリックします。

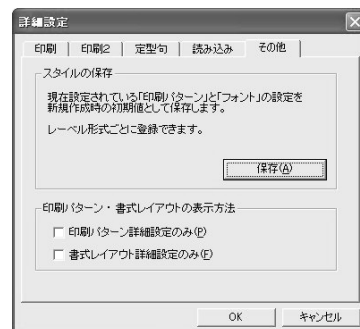

スタイルの保存：
現在設定されている印刷パターン、書式レイアウト、およびフォントのすべての設定を保存します。
• 次回、新規レーベルを作成する時に、保存したスタイルが呼び出されます。
• レーベルの形式ごとに1つつ保存できます。

重要  フリー形式のときは『書式レイアウト』での設定(33ページ)および『フォント』ボタンでの設定(34ページ)はできません。

印刷パターン・書式レイアウトの表示方法：
チェックすると『印刷パターン』パネル、『書式レイアウト』パネルをクリックしたときに、それぞれ「詳細設定」ダイアログを直接表示します。

3 設定終了後、[OK]をクリックします。

ヘルプ機能について


レーベル印刷ソフトのヘルプ機能について説明します。

レーベル印刷ソフトのヘルプでは、次のことができます。

- 機能説明・補足説明の表示(ヘルプ)
- カシオホームページへの接続
- ソフトのバージョン情報の表示

ヘルプを使う

- 1  をクリックします。
- 2 表示されたメニューから「ヘルプ」をクリックします。

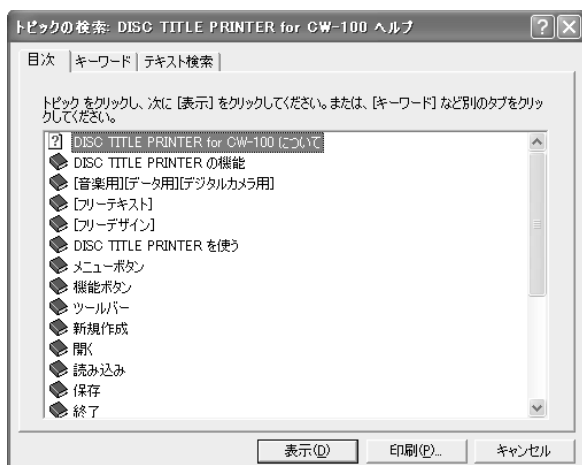

3 タブをクリックして検索の方法を決め、各項目をクリックしてヘルプを表示させます。

カシオのホームページへアクセスできます

パソコンがインターネットに接続できる環境にあるときは、 から「カシオホームページ」をクリックすると、EZ-USB製品情報が掲載されているカシオのホームページに接続できます。

定型句一覧

レーベル印刷ソフトに内蔵の定型句一覧です。定型句の使いかたについては、28、52ページをご覧ください。

定型句

- TEL:
- FAX:
- 〒
- 内線:
- 直通:
- E-mail:
- http://
- 連絡先:
- 担当:
- 受付け:
- 期限:
- 発行日:

音楽用

- BEST HIT
- ベストヒット
- BEST ALBUM
- ベストアルバム
- 名曲集
- オムニバス
- My Favorites

デジタルカメラ用

- 撮影日:
- 撮影者:
- 撮影場所:
- 撮影画質設定:
- 高精細:
- 標準:
- エコノミー:
- 春
 - ひな祭り
 - 桃の節句
 - 春休み
 - 入学式
 - 新学期
 - 子供の日
 - 端午の節句
 - ゴールデンウィーク
- 夏
 - 夏休み
 - 海開き
 - 自由工作
 - 自由研究
 - 家族旅行
 - 国内旅行
 - 海外旅行
 - キャンプ
- 秋
 - 遠足
 - 修学旅行
 - 運動会
 - 体育祭
 - 文化祭
- 冬
 - 冬休み
 - クリスマス
 - 正月
 - 初詣
 - 節分

その他

定型句一覧


56

タイトルラベル編


ディスクケースのタイトルラベルを作る

ディスクの整理に便利なタイトルラベルを作ることができます。


ディスクのタイトルなどをタイトルバー用プレートに印刷して、タイトルラベルを作ります。ディスクケースに取り付けて、ディスクの整理にお役立ていただけます。

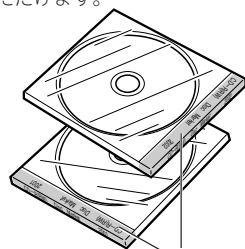


タイトルラベル

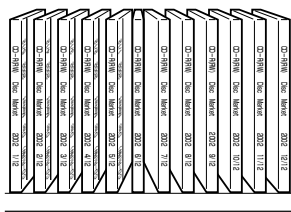


タイトルラベルを印刷し、ディスクケースに取り付けるには、次のものがが必要です。



- タイトルバー用プレート
(以下「プレート」と呼びます)




- タイトルバー

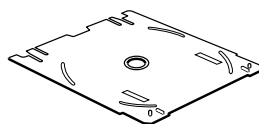

- タイトルバー用セッター
(以下「セッター」と呼びます)



- プレートは一度曲げてしまうと印刷できなくなることがあります。印刷する前に折り曲げないようにご注意ください。
- タイトルバーは推奨メディアのスリムケース(5mm幅)にご使用いただけます。
(ただし、FUJIFILM製を除く)平成14年9月現在
詳しくは下記のURLをご参照ください。
http://www.casio.co.jp/EZ-USB/product/cd-r/title_bar/

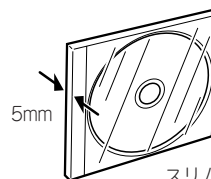

スリムケース

ディスクケースのタイトルラベルを作る

タイトルラベル編

57

タイトルラベルを作る

- 1 デスクトップ上の「タイトルバー印刷ソフト for CW-100」ショートカットアイコンをダブルクリックします。



- Windowsの[スタート]ボタンから「すべてのプログラム(P)」→「CASIO」→「タイトルバー印刷ソフト for CW-100」→「タイトルバー印刷ソフト for CW-100」とクリックして起動することもできます。(インストール時の設定によっては上記の操作と異なることがあります。)

タイトルバー印刷ソフトが起動して、メイン画面が表示されます。



フロントタイトル

- レーベル印刷ソフトとタイトルバー印刷ソフトを同時に起動することはできません。タイトルバー印刷ソフトを使用するときは、あらかじめレーベル印刷ソフトを終了させてください。

- 2 をクリックします。

ここでは「フリー」を例に、フロントタイトル部分の作成を説明します。

- 3 文字データを入力します。

ここでは「秋の夜に聴く音楽」と入力します。



■書式を設定する

- 4 (縦書)または (横書)をクリックして選択します。

ここでは (縦書)をクリックします。

- 半角アルファベットは、縦書き/横書きの設定に関わらず、常に横書きで配置されます。

- 5 をクリックしてOFFにします。

■文字の大きさ、フォント(書体)、配置を変える

- 6 大きさを変えたいタイトルで、[フォントサイズ]ボックスの▼をクリックし、大きさを選びます。

ここでは「10」を選びます。



- 7 フォントを変えたいタイトルで、[フォント]ボックスの▼をクリックし、フォントを選びます。

ここでは「MSゴシック」になっていることを確認します。



8 配置を変えたいタイトルで、のいずれかをクリックします。

ここでは (中央揃え)と (中揃え)をクリックします。



プレビュー画面について

タイトルバー印刷ソフト起動と同時に、プレビュー画面が表示されます。表示させないときは、現在選ばれているボタン([横表示]または[縦表示])をもう一度クリックします。


プレートに印刷する

重要 印刷前に、次のことを確認してください。


- ・ DISC TITLE PRINTER本体とご家庭用のコンセント、DISC TITLE PRINTER本体とパソコンが確実に接続されていますか？
 - ・ インクリボンカセットがセットされていますか？
- 詳しくは、DISC TITLE PRINTER本体の取扱説明書をご覧ください。

9 付属のセッターにプレートをセットします。

- ・ プレートのツメ部分は平らにしてセットしてください。

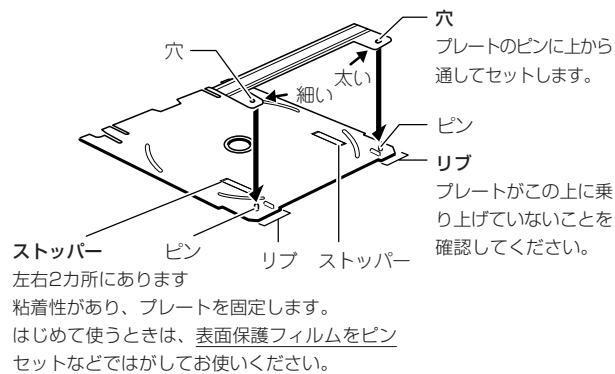

- ・ ストッパーに指でしっかり押しつけて、固定します。

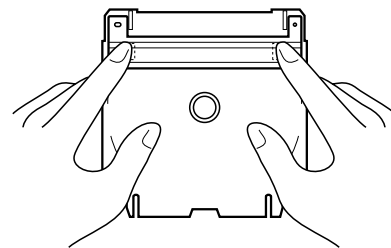


- ・ プレートの左右の向きに注意して、上図のようにセットしてください。
- ・ セッターやプレートに異物・ごみ等がついていないことを確認してください。ごみ等がついたままセットすると、印刷面に傷がついてタイトルの印刷ができなくなることがあります。
- ・ ストッパーの粘着が弱くなってきたときは、濡れたタオルで軽く拭いてください。粘着力が回復します。

10 [ファイル]→[印刷]をクリックします。

ディスクトレイが開きます。

11 セッターをディスクトレイにセットします。

位置合わせ用定規の下にセッターの端をもぐりこませながら、セッターがぐらつかない位置まで矢印の方向にはめ込んでください

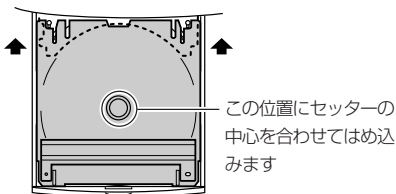

12 ディスクトレイを閉めます。

- ・ ディスクトレイの閉めかたについて詳しくは、16ページをご覧ください。


13 「タイトルバー印刷」ダイアログの[印刷開始]をクリックします。

印刷が開始します。

- ・ プレートに印刷するときは、「印刷濃度設定」を「4」または「5」にしてください。印刷濃度の設定方法については53ページをご参照ください。
- ・ タイトルバーデータは、レーベルデータと同じように名前をつけて保存したり、呼び出して修正や印刷をすることができます。操作方法については62ページをご覧ください。

14 ディスクトレイを開き、セッターを取り出し、プレートをセッターから外します。

15 図のように、斜線部分A・Bともに切り離します。

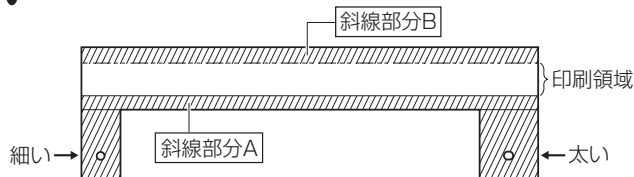


切れにくいときは、点線に沿ってハサミ等で切り離してください。無理に手で切ろうとすると、プレートがちぎれたり歪んだりするおそれがあります。

16 点線に沿って、印刷面が外側になるようにプレートを折りまします。




プレートの印刷面を指などでこすらないでください。文字や画像がかすれたりはがれたりするおそれがあります。

17 ディスクケースを開き、矢印の方向にプレートをセットします。

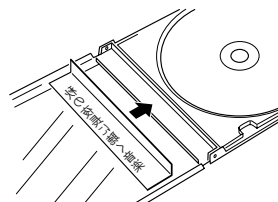

18 プレートの上から矢印の向きにタイトルバーをはめ込みます。


- ・平らな面がプレートに接するようにセットしてください

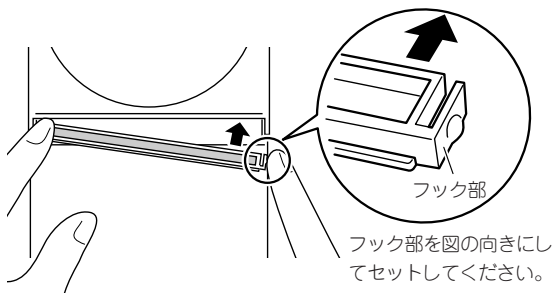

- 重要** ヽ
- ・タイトルバーは、ディスクケースの厚さが5mmのスリムケースに使用することができますが、ディスクケースの種類により、タイトルバーをセットできないものもあります。

■タイトルバーの外しかた

タイトルバーは矢印の向きに指で引いて外します。

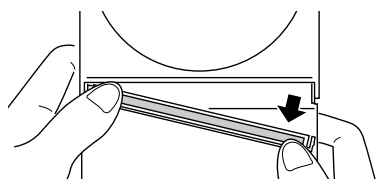

- 重要** ヽ
- ・無理な力を加えると、タイトルバーやディスクケースが破損する恐れがありますのでご注意ください。

ご使用後は、セッターはタイトルバー収納ケースに入れて保管してください。

データを保存する

- 1 [ファイル]→[名前を付けて保存]をクリックします。
「名前を付けて保存」ダイアログが表示されます。



- 2 ファイル名を入力して、「保存」をクリックします。

データを読み出す

- 1 [ファイル]→[開く]をクリックします。
「ファイルを開く」ダイアログが表示されます。
- 2 ファイルの場所を指定して、ファイルを選び「開く」をクリックします。


ソフトを終了する

- 1 [ファイル]→[終了]をクリックします。
 - ・メイン画面右上の をクリックしても終了できます。
 - ・印刷中にタイトルバー印刷ソフトを終了することはできません。印刷終了後、上記の操作を行ってください。

メイン画面について

ここでは、メイン画面の各項目の名称・機能について説明します。

メイン画面

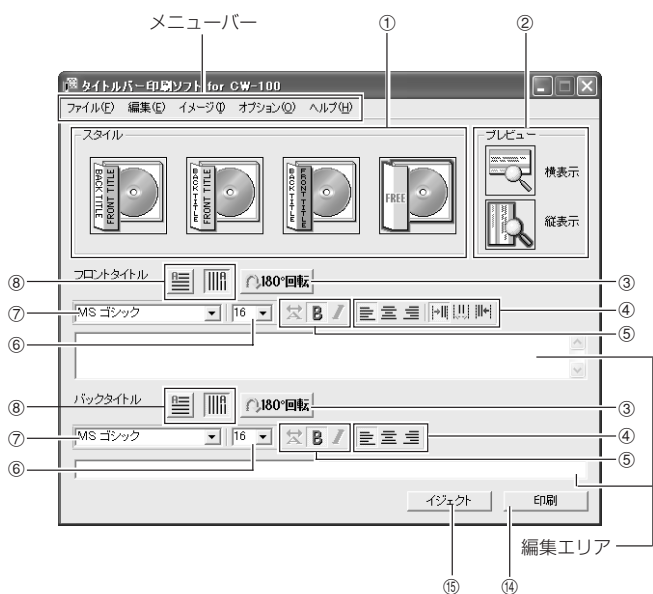

各項目の名称と機能

■メニュー(メニューバー)

ファイル(F)		
新規作成(N)	Ctrl+N	⑨
開く(O)...	Ctrl+O	⑩
上書き保存(S)	Ctrl+S	⑪
名前を付けて保存(A)...		⑫
読み込み		⑬
印刷(P)...	Ctrl+P	⑭
イジェクト(E)		⑮
終了(X)		⑯
最近使ったファイル		⑰

編集(E)		
元に戻す(U)	Ctrl+Z	⑱
切り取り(T)	Ctrl+X	⑲
コピー(C)	Ctrl+C	⑳
貼り付け(P)	Ctrl+V	㉑
クリア(A)	Del	㉒
全て選択(L)	Ctrl+A	㉓

イメージ(I)		
画像設定		㉔
画像表示(B)		㉕

オプション(O)	
詳細設定(S)	㉖

ヘルプ(H)	
ヘルプ(H)	㉗
カシオホームページ(P)	㉘
バージョン情報(A)	㉙

各項目の名称と機能は以下の通りです。名称横の()内は、各機能のショートカットキーです。

① [スタイル]パネル

タイトルラベルのレイアウトを変更します。設定したレイアウトの結果は、メイン画面や「プレビュー」画面で確認できます。
パターンを設定するときは、設定したいパターンをクリックします。クリックしたパターンの[スタイル]パネルが他のスタイルより浮き出ます。

●パターンの種類



：定型パターンで、フロントタイトル/バックタイトルともに、横書きになります。



：定型パターンで、フロントタイトルは横書き、バックタイトルは縦書きになります。



：定型パターンで、フロントタイトル/バックタイトルともに、縦書きになります。



：フリーパターンで、縦書き/横書きの設定などが自由に行えます。

・定型パターンでは、[縦書き/横書き]ボタンや、[180° 回転]ボタンは、使うことができません。

② [プレビュー]ボタン

フロントタイトルとバックタイトルの縦/横の印刷イメージを表示します。

③ [180° 回転]ボタン

フロントタイトルまたはバックタイトルのテキストを180° 回転します。

④ [文字配置]ボタン

フロントタイトルの横位置と縦位置、バックタイトルの横位置の設定をします。

位置を変えたいタイトルで、 (左揃え)、 (中央揃え)、 (右揃え)、 (上揃え)、 (中揃え)、 (下揃え)をクリックします。

・バックタイトルでは「上揃え」「中揃え」「下揃え」の設定はできません。

⑤ [フォントスタイル]ボタン

フロントタイトルとバックタイトルの「横倍」「太字」「斜体」の設定をします。
スタイルを変えたいタイトルで、 (横倍)または (太字)または (斜体)をクリックします。

- ・すべてを組み合わせることもできます。
- ・設定を3つとも解除すると「標準」になります。
- ・縦書き時には、「横倍」と「斜体」は使用できません。

⑥ [フォントサイズ]ボックス

フロントタイトルとバックタイトルの文字の大きさを設定します。(59ページ)

- ・メニューに希望のサイズがないとき、または細かく指定したいときは、「[フォントサイズ]」ボックスをクリックして数値を入力してください。
- ・指定したフォントによっては、小さいサイズの文字はきれいに印刷されないことがあります。

⑦ [フォント]ボックス

フロントタイトルとバックタイトルの文字のフォントを設定します。(59ページ)

⑧ [縦書き/横書き]ボタン

フロントタイトルとバックタイトルの縦書き/横書きを設定します。

⑨ 新規作成([Ctrl]キー+[N]キー)

新しくタイトルラベルを作成します。

- ・作成中のタイトルラベルがあるときは「保存」ダイアログが表示されます。上書き保存するときは[保存]、別名で保存するときは[別名保存]、保存せず新規タイトルラベルを作成するときは[保存しない]、新規作成を止めるときは[キャンセル]をクリックします。

⑩ 開く([Ctrl]キー+[O]キー)

以前に作成したタイトルラベルデータを読み出します。操作方法については30ページをご参照ください。

⑪ 上書き保存([Ctrl]キー+[S]キー)

すでに保存してあるファイルに上書き保存されます。(元のファイルのデータは消えます。)

⑫ 名前を付けて保存

タイトルラベルデータに名前を付けて保存します。(62ページ)

⑬ 読み込み

次のファイルやデータをタイトルラベルに読み込みます。

- ・レーベル印刷ソフトで作成したデータ
- ・CD-Text、Media Player、Easy CD Creatorのファイル
- ・ファイル名やフォルダ名などのテキストデータ

操作方法については、22ページをご参照ください。

⑭ 印刷([Ctrl]キー+[P]キー)

印刷を開始します。(61ページ)

⑮ イジェクト

ディスクトレイを開閉します。

⑯ 終了

タイトルバー印刷ソフトを終了します。(62ページ)

⑰ 最近使ったファイル

過去5件までのタイトルラベルデータを表示します。クリックして呼び出すことができます。

⑱ 元に戻す([Ctrl]キー+[Z]キー)

1つ前の状態に戻します。

⑲ 切り取り([Ctrl]キー+[X]キー)

選択した文字を編集エリアから削除し、クリップボードにコピーします。

⑳ コピー([Ctrl]キー+[C]キー)

選択した文字をクリップボードにコピーします。

㉑ 貼り付け([Ctrl]キー+[V]キー)

クリップボードの文字を編集エリアに貼り付けます。

㉒ クリア([Del]キー)

選択されたデータをすべて削除します。

㉓ 全て選択([Ctrl]キー+[A]キー)

編集エリアのデータをすべて選択状態にします。

㉔ 画像設定

画像の表示を設定します。(66ページ)

㉕ 画像表示

クリックすると、「画像」で挿入した画像を表示します。

㉖ 詳細設定

「印刷濃度設定」「印刷開始時のディスクトレイ自動設定」

：53ページをご参照ください。

「スタイルの保存」：[保存]をクリックすると、現在設定されているスタイル(フォント名、サイズ、スタイル、文字列の配置など)を新規作成時の初期値として保存します。

「縦書き時に半角数字を2桁ずつ縦書きにする」

：チェックを入れると、[縦書き/横書き]ボタンで



 (縦書き)を選んでいるとき、半角数字を2桁ずつ縦書きに表示します。

●チェックを入れると

 AAA

●チェックを外すと

 AAA

「プレビューの設定」：印刷時にプレビュー表示を行うかどうかを設定します。

㉗ ヘルプ

ヘルプ画面が表示されます。

㉘ カシオホームページ


カシオホームページの「タイトルバー」のページを表示します。

㉙ バージョン情報

タイトルバー印刷ソフトのバージョン情報が表示されます。

右クリックメニュー

カーソルを編集エリアに置き右クリックすると、次のようなメニューが表示されます。

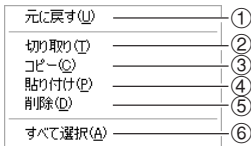

① 元に戻す

1つ前の編集状態に戻します。

② 切り取り

選択した文字列を、クリップボードにコピーしたのち削除します。

③ コピー

選択した文字列をクリップボードにコピーします。

④ 貼り付け

クリップボードの内容を、編集エリアに挿入します。

⑤ 削除

選択した文字列を削除します。

⑥ すべて選択

編集エリアの文字列をすべて選択します。

画像を挿入する

フロントタイトルに画像を挿入する方法について説明します。

画像を挿入する方法には、次の2つがあります。


- ファイルを選択して画像を挿入する
 - パソコンの画面を取り込む(キャプチャー)
- キャプチャーのしかたについては、36ページをご参照ください。

ファイルを選択して画像を挿入する

「BMP」「JPEG」ファイル形式の画像が挿入できます。

1 「[イメージ]→[画像設定]」をクリックします。

「画像設定」ダイアログが表示されます。

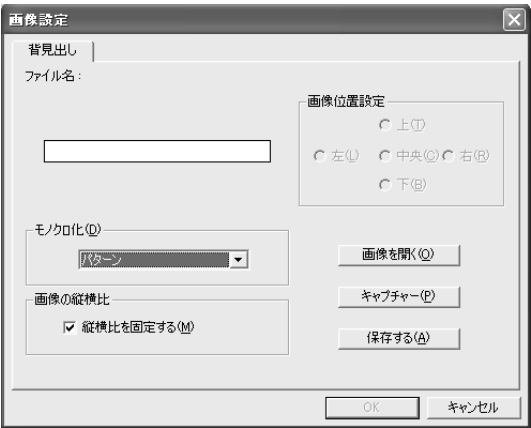

2 「[画像を開く]」をクリックします。



3 挿入する画像を選び、[開く]をクリックします。

「画像設定」ダイアログのプレビュー画面中央に、選んだ画像がカラーで表示されます。

- 元の画像がカラーの場合でも、「モノクロ化」の設定に従って1色で印刷されます。詳しくは39ページをご参照ください。

4 画像を確認後、[OK]をクリックします。

編集エリアには、挿入された画像は表示されません。

画像を確認するときは、プレビュー画面で印刷イメージを確認してください。

- 画像設定ダイアログ内のその他の機能については、38、39ページをご参照ください。

こんなときは (トラブルシューティング)

本ソフトがうまく動かないときには、次の対処方法にしたがってトラブルを解決してください。ここに記載されていない症状・原因については、DISC TITLE PRINTER本体の取扱説明書をご覧ください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
●何も動かない	本ソフトがインストールされていない	いったんUSBケーブルを外して、本ソフトをインストールし直してください。ソフトとともにドライバーもインストールされます。インストールが完了したらUSBケーブルを接続してください。
	USBケーブル、ACアダプター、電源コードが接続されていない	確実に接続してください。(詳しくは、DISC TITLE PRINTER本体の取扱説明書をご覧ください。)
	パソコンの電源が入っていない	パソコンを確実に立ち上げてから操作を行ってください。
●印刷が不明になった	下記のようなディスクにはきれいに印刷できないことがあります。 • レーベル面が平滑でないもの • レーベル面にデザインが施されていたり野線が印刷されているもの • インクジェット専用のもの	付属の「推奨メディア一覧」をご参照の上、推奨メディア(CD-R)をご使用ください。または、下記URLをご参照ください。 http://www.casio.co.jp/EZ-USB/product/cd-r/cw-100
●印刷がきれいにされない		
●印刷が薄い		

症状	考えられる原因	ご確認ください
●印刷が不鮮明になった ●印刷がきれいにされない ●印刷が薄い	プリンターヘッドが汚れている 印刷濃度が適切でない	クリーニングを行ってください。 (詳しくは、DISC TITLE PRINTER 本体の取扱説明書をご覧ください。) 印刷濃度を調節してください。 (53、65ページ)
●インクリボンと異なった色で印刷されてしまう	印刷するディスクの色とインクリボンの色の組み合わせによっては、インクリボンと異なった色味で印刷されることがあります。	より色の薄いディスク、またはより色の濃いインクリボンで印刷してください。
●印刷位置がずれる	ディスクのセット方法が適切でない	位置合わせ用定規を使用し、ディスクを確実にセットしてください。 (15ページ)
●印刷されない	インクリボンを使い切った ドライバーが正しくインストールされなかった	新しいインクリボンに交換してください。(詳しくは、DISC TITLE PRINTER 本体の取扱説明書をご覧ください。) スタート→コントロールパネル→システム→ハードウェア→デバイスマネージャで、「デバイスマネージャ」ダイアログボックスを表示させ、「U S B コントローラ」の下に「C W 1 0 0 Device」が正常に表示されているか確認してください。 ?マークや!マークがC W 1 0 0 Deviceについているときは、いったんUSBケーブルを外して、本ソフトをインストールし直してください。ソフトとともにドライバーもインストールされます。インストールが完了したらUSBケーブルを接続してください。

症状	考えられる原因	ご確認ください
●入力したデータの末尾が印刷されない	1行に印刷できる文字数の限度を超えて入力されている 印刷できる行数の限度を超えた行数のデータが入力されている	フォントサイズを小さくするか、1行の文字数を減らしてください。 フォントサイズを小さくするか、データの行数を減らしてください。
●CD-Textの内容が読み込めない	ご使用の音楽CDにCD-Text情報が記録されていない ご使用のCDドライブがCD-Text読み取りに対応していない	レーベル入力ボックスに直接データを入力するか、CD情報を掲載しているホームページで文字情報をコピーした後、レーベル入力ボックス上でマウスを右クリックして貼り付けてください。
●データ一覧ファイルが作成されない	作成先に指定したドライブまたはメディアが書き込み禁止になっているか、空き容量がない	書き込み禁止を解除するか、不要なファイルを削除して空き容量を増やす。または、他のドライブ、メディアに変更し保存してください。

エラーメッセージ一覧

メッセージ内容	対処方法	参照ページ
未対応もしくはレーベルファイルが破損しているため、読み込みを行うことができません。	本ソフトに対応したファイル指定してください。	22～25ページ
未対応もしくはテキストデータが破損しているため、読み込みを行うことができません。	曲名リストを作り直して、再度読み込みを行ってください。	23ページ
タイトルプリンター本体内にディスクが残っています。取り出して終了してください。	ディスクを取り出してから終了してください。	14ページ
タイトルプリンター本体がパソコンに接続されていないか、電源が入っていないため【取り出し】を実行することができません。確認後、改めて【取り出し】を実行してください。	DISC TITLE PRINTER 本体とパソコンを正しく接続してください。 DISC TITLE PRINTER 本体に電源を正しく接続してください。	DISC TITLE PRINTER 本体の取扱説明書をご覧ください。
パソコンとタイトルプリンターが接続されていないか、タイトルプリンターの電源が入っていません。	DISC TITLE PRINTER 本体とパソコンを正しく接続してください。 DISC TITLE PRINTER 本体に電源を正しく接続してください。	DISC TITLE PRINTER 本体の取扱説明書をご覧ください。
パソコンとタイトルプリンターが接続されていないか、タイトルプリンターの電源が入っていません。印刷設定で指定したタイトルプリンターが正しく接続されていることを確認してください。確認後、もう一度印刷を実行してください。	DISC TITLE PRINTER 本体とパソコンを正しく接続してください。 DISC TITLE PRINTER 本体に電源を正しく接続してください。	DISC TITLE PRINTER 本体の取扱説明書をご覧ください。

メッセージ内容	対処方法	参照ページ
タイトルプリンターにインクリボンカセットが装着されていません。インクリボンカセットをタイトルプリンターに装着してください。確認後、もう一度印刷を実行してください。	インクリボンカセットを正しく取り付けてください。	DISC TITLE PRINTER 本体の取扱説明書をご覧ください。
インクリボンカセットの残量がありません。新しいインクリボンカセットに交換してください。確認後、もう一度印刷を実行してください。	インクリボンカセットを交換してください。	DISC TITLE PRINTER 本体の取扱説明書をご覧ください。
次回印刷分のインクリボンカセットがありません。新しいインクリボンカセットに交換してください。	次回の印刷の前までにインクリボンカセットを交換してください。	DISC TITLE PRINTER 本体の取扱説明書をご覧ください。
タイトルプリンターにディスクがセットされていません。ディスクをセットしてください。確認後、もう一度印刷を実行してください。	ディスクをディスクトレイに正しくセットしてください。	14ページ

CASIO®

カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

MO0304-B Printed in China